


# Набор МХ4


(для ПАНЕЛЕЙ IM-300, IM-600)

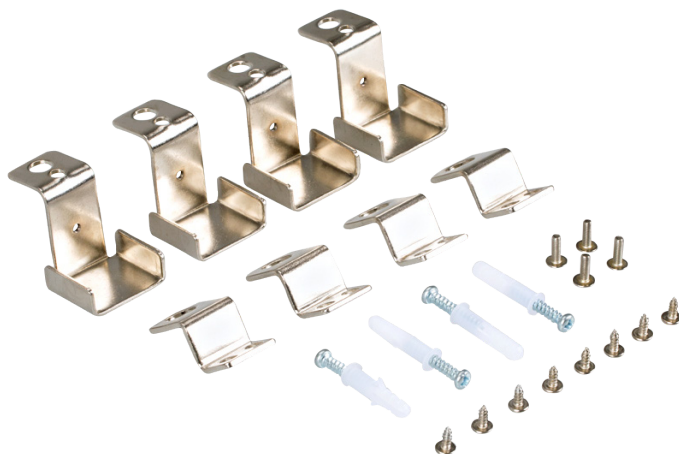


## НАЗНАЧЕНИЕ

Набор МХ4 предназначен для крепления светильников IM-300 и IM-600 на опорную горизонтальную поверхность. Обеспечивает удобный и недорогой способ крепления.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Опорный кронштейн - 4 шт.



Подвесной кронштейн - 4 шт.




Винт М3×10 мм - 4 шт.



Шуруп 4×25 мм - 4 шт.



Винт 3×8.5 мм - 8 шт.



Дюбель пластиковый Ø5×30 мм - 4 шт.

## ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ

1. Открутите 2 винта на светильнике, как показано на Рис. 1.
2. Установите и прикрепите к корпусу светильника 4 подвесных кронштейна, используя винты 3×8.5 мм.

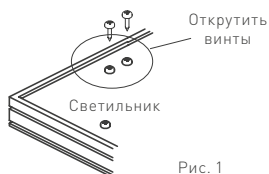


Рис. 1



Рис. 2

3. Разметьте и просверлите 4 отверстия  $\varnothing 5$  мм глубиной 30 мм в соответствии с таблицей 1.

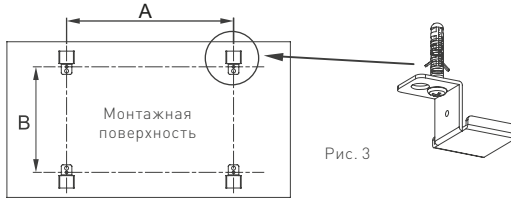


Таблица 1.

Размер панели (мм)	Размер А, мм	Размер В, мм
600x600	541	500
300x300	241	200
300x600	541	200

4. Вверните 4 винта M3x10 мм в корпус опорного кронштейна на половину их длины как показано на Рис. 4. Установите опорные кронштейны на монтажную поверхность согласно рисункам 3 и 5.

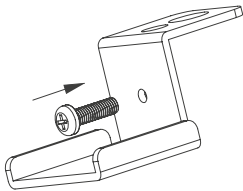


Рис. 4

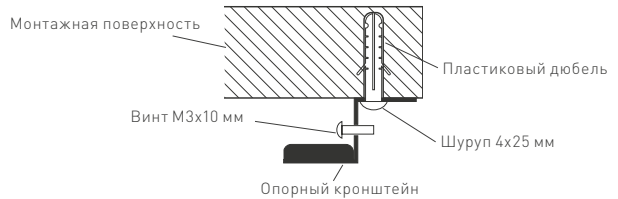


Рис. 5

5. Подключите светильник к сети согласно прилагаемой инструкции и установите на опорные кронштейны в направлении, указанном стрелкой, как показано на Рис. 6. Убедитесь, что подвесные кронштейны попали в соответствующие пазы на опорных кронштейнах (Рис. 7).




Рис. 6

6. Светильник в установленном положении.

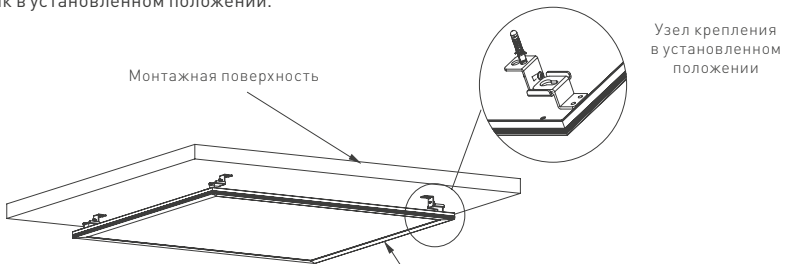


Рис. 7